MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR AUTOMÁTICO DE PISCINAS NITRO

Felicitaciones por la compra de la aspiradora automática para piscinas con la tecnología más avanzada del mercado. El limpiador Nitro es fácil de usar y le permitirá mantener limpia su piscina sin muchos gastos ni esfuerzos. Si sigue estas sencillas instrucciones, podrá garantizar que el Nitro limpie su piscina rápida y eficientemente, ahora y por muchos años.

INSTALACIÓN

- Coloque la fuente de suministro eléctrico en un lugar que permita al limpiador cubrir todas las áreas de la piscina.
- Asegúrese de enchufar la fuente únicamente en un tomacorriente protegido por un disyuntor de circuito por falla de conexión a tierra (ground fault interrupter o GFI) o disyuntor por fuga a tierra (earth leak interrupter o ELI).
- Examine la fuente de suministro eléctrico y cerciórese de que el interruptor de alimentación esté en la posición de apagado.
- Enchufe la fuente en el tomacorriente protegido.
- Enchufe el conector del limpiador en la fuente de suministro eléctrico. El conector tiene tres patas, por lo que sólo se puede conectar de una forma. Asegúrese de que quede bien metido en la fuente de suministro eléctrico. Deslice el seguro del conector (protector contra tirones) sobre el mismo, y gire el seguro hacia la derecha hasta que quede bien ceñido.

NO PONGA EN MARCHA EL LIMPIADOR FUERA DEL AGUA.
ESTO DAÑARÁ LOS MOTORES Y ANULARÁ LA GARANTÍA

- Meta el limpiador en la piscina y, si es necesario, muévalo de un lado a otro, para purgar el aire atrapado. El limpiador se hundirá hasta el fondo de la piscina.
- Meta en el agua un tramo suficientemente largo de cable azul que garantice que el limpiador pueda llegar a todas las áreas de la piscina.
- Pase el interruptor de la fuente de suministro eléctrico a la posición de encendido.
- El limpiador comenzará a ejecutar su programa de limpieza,
- y se apagará automáticamente a las dos horas.
- Si necesita repetir la limpieza, o si la unidad se apaga accidentalmente, debe esperar que transcurra un minuto antes de volver a encender la unidad.

NOTA IMPORTANTE: Durante su operación normal, el limpiador parecerá apagarse por algunos segundos, levantará las ruedas delanteras del fondo de la piscina y se moverá hacia la izquierda, la derecha o hará un giro, durante cierto tiempo. Esto es normal, y ha sido programado para asegurar que la unidad limpie la piscina de la manera más eficiente y rápida.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES ACERCA DE LA SEGURIDAD
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica o electrocución. La alimentación eléctrica de este producto debe instalarse cumpliendo con las normas del Código Nacional de Electricidad y según todos los códigos y decretos aplicables. Una instalación incorrecta puede dar lugar a situaciones peligrosas que pueden provocar la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica a los usuarios de la piscina u otras personas, así como causar daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: NO UTILICE EXTENSIONES - SU USO PUEDE SER CAUSA DE MUERTE O LESIONES.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto salvo que estén estrechamente supervisados en todo momento.

ADVERTENCIA: Si la temperatura ambiental sobrepasa los 115° F, proteja la fuente eléctrica contra la luz solar. No cubra la fuente eléctrica.

ADVERTENCIA: Este producto ha sido creado con el único propósito de usarlo como limpiador automático de piscinas, según se describe en este manual; la garantía quedará anulada si se utiliza el producto para cualquier otro fin o se le hace alguna modificación.

ADVERTENCIA: No permita que los niños toquen o usen las unidades de alimentación eléctrica ni jueguen cerca de ellas.

ADVERTENCIA: Para proteger la toma de corriente y evitar descargas eléctricas se debe instalar un interruptor de fallo de conexión a tierra (GFCI - EE. UU.) y un interruptor de fuga a tierra (ELI - UE). No instalar dichos dispositivos puede dar lugar a situaciones peligrosas que pueden provocar la muerte o lesiones graves por descarga eléctrica a los usuarios de la piscina u otras personas, así como causar daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: No conecte la unidad a la alimentación de corriente alterna hasta que no complete la instalación.

ADVERTENCIA: No lo use si la unidad está dañada de cualquier manera.

ADVERTENCIA: Para su uso el equipo debe sumergirse completamente en el agua, de lo contrario la garantía quedará anulada.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el robot limpiador de piscinas esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de abrir la unidad o de realizar cualquier labor de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para evitar daños a la unidad de alimentación y al cable, nunca agarre la unidad por el cable ni tire de él para desconectar el equipo del tomacorriente. En lugar de esto, desconéctelo tirando del enchufe para sacarlo del tomacorriente. No jale el cable pasándolo por esquinas o por bordes afilados.

ADVERTENCIA: No juegue con el limpiador ni con el cable, y no lo use para el cuerpo. Puede trabar o desgarrar pelo o partes del cuerpo. Los bañistas pueden tropezar o enredarse con el cable y podrían ahogarse.

ADVERTENCIA: No use la unidad si su cable o su fuente de alimentación están dañados.

ADVERTENCIA: Antes de instalar el limpiador, asegúrese de comprender su cobertura. El limpiador no fue diseñado para limpiar de forma automática los escalones o para funcionar bajo cubiertas solares de piscinas. Tampoco está diseñado para realizar la limpieza inicial de una piscina recién instalada.

ADVERTENCIA: Su limpiador no debe utilizarse mientras las personas están en la piscina.

ADVERTENCIA: ¡La unidad de suministro eléctrico debe permanecer, en todo momento, al menos a 12 pies / 4 metros de distancia del borde de la piscina!

ADVERTENCIA: Se recomienda limpiar la bolsa del filtro e inspeccionar el rotor después de cada uso para asegurarse de que no tenga basura.

ADVERTENCIA: Cuando no esté utilizando el equipo, desconecte la fuente eléctrica del tomacorriente.

ADVERTENCIA: NO ponga el interruptor del limpiador en la posición “ON” si no está sumergido en el agua. Hacer funcionar el limpiador fuera del agua puede causarle daños severos y anular su garantía. Recuerde siempre apagar la alimentación ("OFF") y desconectar el limpiador del tomacorriente antes de sacarlo de la piscina.

PRECAUCIÓN: Si su limpiador de piscina no trabaja como debe, si se ha dejado caer o ha sufrido algún daño, comuníquese con el servicio de atención al cliente de SmartPool, Inc. antes de volver a utilizarlo, por el teléfono 1-732-730-9880 o visite su sitio web en www.smartpool.com.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CÓMO SACAR EL LIMPIADOR DE LA PISCINA

- Lentamente tire del cable azul para llevar el limpiador hacia la superficie de la piscina y cerca del borde de ésta. NO SAQUE EL LIMPIADOR DE LA PISCINA TIRANDO DEL CABLE.
- Inclínese para alcanzar la manija del limpiador y retírelo de la piscina como se muestra debajo.

FIGURA 1: Agarrar por el asa

FIGURA 2: Retire de la piscina utilizando el asa

- Limpie la bolsa del filtro.
- Enrolle el cable holgadamente para guardarlo.

La unidad se debe guardar en un área donde esté protegida de los elementos externos, para asegurar que mantenga su acabado.

LIMPIEZA DE LA BOLSA DEL FILTRO (la bolsa del filtro se debe limpiar luego de cada uso.)

- Voltee el limpiador boca abajo y colóquelo en el suelo de manera que la tapa inferior quede orientada hacia arriba.
- Gire las clavijas de cierre de color rojo (ubicadas al lado de las ruedas) hasta la posición de abierto, como se muestra en la Fig. 3. A continuación presione las dos perillas de seguridad rojas, ubicadas junto al cepillo de rodillo, hacia el centro de la unidad. Levante y saque la tapa inferior.

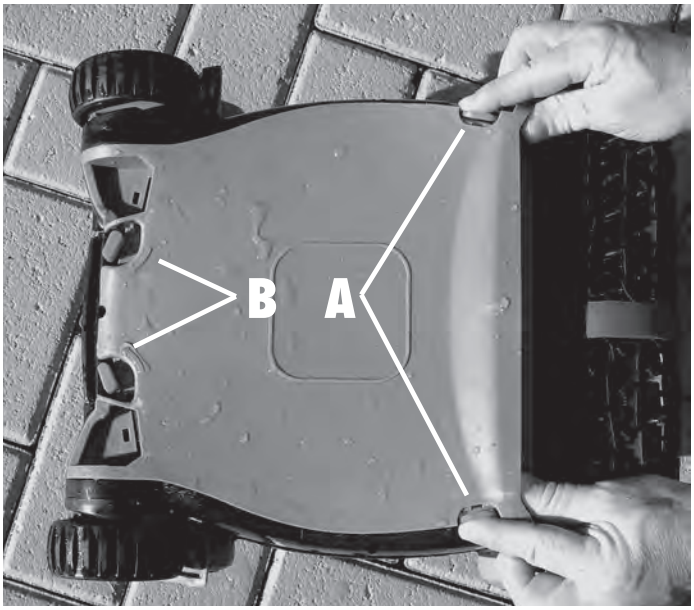

FIGURA 3

A: Presione las perillas rojas hacia adentro, como se ilustra, y levante la tapa del limpiador

B: Voltee las palancas hacia dentro como indican las flechas impresas en la tapa

- Sostenga la tapa inferior como se ilustra en la Fig. 4 y tire de la lengüeta que reza "TIRE PARA SACAR LA BOLSA"

FIGURA 4

- Vire al revés la bolsa del filtro y lávela con el chorro de agua de la manguera hasta eliminar todos los escombros, como se ilustra en la Fig. 5. Si está muy sucia, puede lavarla en la lavadora, virada al revés, con agua fría, detergente suave, y sin unirla con otras prendas.

FIGURA 5

- Con una manguera, quite todos los residuos de la tapa inferior asegurándose de e liminar toda la suciedad de los filtros finos de las puertas receptoras como se mue stra en la figura 6.

FIGURA 6

- Para volver a colocar el filtro en la tapa inferior, vire la bolsa del filtro al derecho. Comience en la parte trasera donde la bolsa de filtro dice "EMPUJAR" e inserte el reborde del filtro en el canal, de manera que las lengüetas sostengan la bolsa cerca de la etiqueta con la palabra "EMPUJAR", como se muestra en la Fig. 7.

FIGURA 7

- Presione el reborde del filtro hacia abajo alrededor del perímetro, asegurándose de que quede completamente ajustado y detrás de todas las lengüetas, como se muestra en la Fig. 7a.

FIGURA 7A

- Recoja la tapa inferior y voltéela, para que la bolsa cuelgue debajo de ella. Coloque nuevamente la tapa inferior en el limpiador, con cuidado de conectar la bolsa del filtro al cuerpo del limpiador.

  ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MATERIALES DEL FILTRO QUEDEN DENTRO DEL LIMPIADOR; DE LO CONTRARIO, LA TAPA NO CERRARÁ ADECUADAMENTE.

- Una vez que la tapa inferior esté colocada adecuadamente, mueva las perillas rojas en la dirección opuesta a las flechas estampadas en la tapa inferior hasta que encaje entre los dos seguros levantados.

FIGURA 7B

FIGURA 7C

- Oprima la sección trasera de la tapa inferior contra el limpiador a la vez que empuja las perillas de seguridad hacia el borde del limpiador, hasta que se escuche un chasquido, como se ilustra en la Fig. 7c.

MANTENIMIENTO DEL CABLE

Es posible que, con el uso del limpiador Nitro, el cable comience a torcerse. El enredo excesivo puede llevar a una limpieza inadecuada de su piscina.

- Para desenrollar el cable, es mejor que éste esté húmedo.
- Coloque el limpiador en el suelo, como se muestra a continuación.
- Asegúrese de hacerlo en un área despejada, donde pueda extender el cable en línea recta.
- Hale el cable, para levantarlo del suelo.
- Con los dedos, enrolle el cable en la dirección contraria a la dirección en que está enrollado.
- Cuando el cable quede estirado, envuélvalo para guardarlo, como se muestra.

CÓMO GUARDAR EL CABLE

- Enrolle el cable en forma de lazos sueltos, como se muestra abajo.

Sostenga el cable cerca del limpiador. Haga con el cable un lazo de cerca de dos pies, como se ilustra.

Enrolle el cable, dándole vueltas de manera delicada en sentido horario para conservar su forma. NO ENROLLE EL CABLE CON FUERZA ALREDEDOR DE OBJETOS.

Cuando el cable esté adecuadamente envuelto, colóquelo en el estuche opcional.

Si no tiene un estuche, guarde la unidad en un lugar protegido donde no sea dañado por los elementos.

CÓMO GUARDARLO DURANTE EL INVIERNO

Si por lo general las temperaturas son inferiores a 45 grados Fahrenheit o 5 grados Celsio, el limpiador y fuente de poder se deben guardar en interiores.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

SÍNTOMA	POSIBLES RAZONES	SOLUCIONES
LA UNIDAD SE DESPLAZA HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE SOLAMENTE UNOS POCOS CENTÍMETROS CADA VEZ	El motor propulsor tiene agua adentro	Reemplace el motor propulsor
	Hay escombros atascados en la rueda motriz	Retire los escombros
LA UNIDAD NO FUNCIONA	El tomacorriente no suministra suficiente voltaje	Mida el voltaje en el tomacorriente
	El transformador no está funcionando	Revise la salida del transformador
	Cable defectuoso	Revise el cable; cambie el cable si es necesario
	El tomacorriente no suministra suficiente voltaje	Mida el voltaje en el tomacorriente
LA LUZ DEL TRANSFORMADOR ESTÁ APAGADA	El transformador puede estar funcionando, pero la luz no está encendida.	Pruebe la unidad con el transformador
	El transformador no está funcionando	Mida el voltaje en el tomacorriente
LA UNIDAD SE MUEVE, PERO NO RECOGE LOS ESCOMBROS	Falla del motor de la bomba, propulsor roto o atascado	Cambie el motor de la bomba, o reemplace o libere el propulsor
LA UNIDAD ESTÁ SALIENDO DE LA PISCINA	La piscina no tiene 60 centímetross de pendiente vertical según el sensor de inclinación	Reemplace la bolsa del filtro con una nueva bolsa de 8 agujeros
	El sensor de inclinación está defectuoso	Retire el motor de la bomba y sacúdalo. Si la unidad continúa escalando a pesar de haber liberado el sensor de inclinación, reemplace el motor de la bomba
LA UNIDAD NO CUBRE TODAS LAS ÁREAS DE LA PISCINA	El tamaño de la piscina es demasiado grande para la unidad	Asegúrese de que la piscina tenga menos de 12 metros. Si es así, coloque en otra posición la unidad de suministro eléctrico y reinicie la unidad.
	El cable está enredado	Desenrede el cable antes y después de cada uso.
LA UNIDAD SE QUEDA EN EL FONDO DE LA PISCINA	La bolsa del filtro está obstruida	Limpie la bolsa del filtro
	Mal funcionamiento del motor de la bomba	Revise el motor de la bomba

Visite www.smartpooleurope.com para obtener instrucciones sobre la reparación.

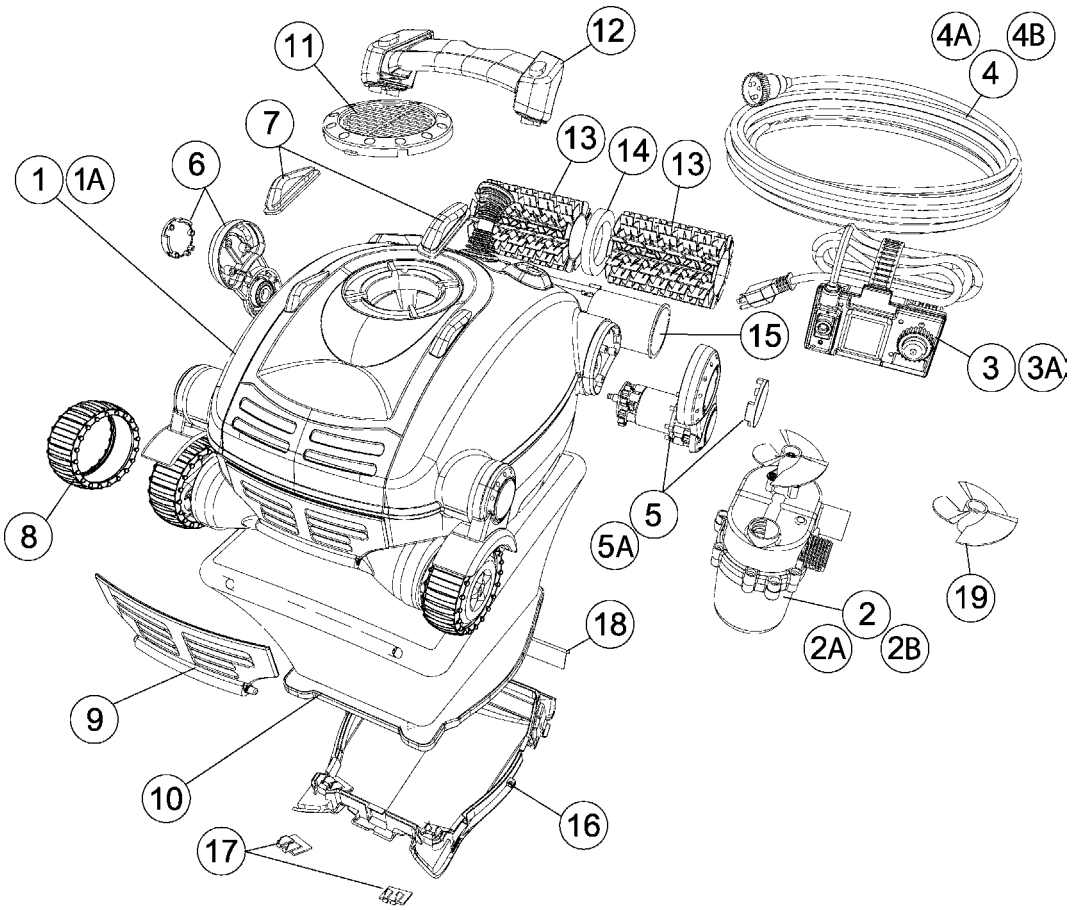

Ubicación	No. pieza	Descripción
1	NC1001	Bastidor de NC31 y 32
1A	NC1022	Bastidor del trepador de paredes
2	NC1009	Motor de la bomba de NC31 y 32
2A	NC1024	Motor de la bomba del trepador de paredes (Versión 1)
2B	NC1024:02	Motor de la bomba del trepador de paredes (Versión 2)
3	NC1013	Fuente eléctrica NC31 y 32
3A	NC1023	Fuente eléctrica del trepador de paredes
4	NC1012	Cordón flotante NC31 y 32
4A	NC1012XL	Cordón flotante para trepador de paredes
4B	NC1012XL:02	Cordón flotante para trepador de paredes (Versión 2)
5	NC1006	Motor de tracción de NC31, 32, Y 51 (Versión 1)
5A	NC1006:02	Motor de tracción de NC51 (Versión 2)
6	NC1010	Pieza de montaje del tubo de tracción
7	NC1011	Tope de bastidor
8	NC1002	Rueda del sensor (neumático solamente)
9	NC1005	Tapa de drenaje rápido
10	NC1017	Bolsa del filtro
11	NC1003	Tapa del rotor
12	NC1008	Asa
13	NC1004	Cepillo de tracción
14	NC1014	Aro de espuma
15	NC1007	Tubo de la rueda motriz
16	NC1016	Tapa inferior
17	NC1018	Entrada frontal
18	NC1019	Entrada posterior
19	NC1015	Rotor

NC32EU
GARANTÍA LIMITADA

Nitro se ha fabricado, sometido a prueba e inspeccionado según requisitos de ingeniería cuidadosamente detallados. Se garantiza que el mismo no tiene defectos de materiales ni de mano de obra en condiciones normales de uso y de servicio, según lo dispuesto por las calificaciones, condiciones y limitaciónes que siguen.

Esta garantía se ofrece al primer consumidor/comprador, por un lapso de 12 meses desde la fecha de compra.

Esta garantía únicamente ampara el uso normal y razonable del Nitro. Los daños, los defectos, las fallas de funcionamiento y las demás fallas ocasionadas por su uso sin el transformador original, y por otro uso que no siga lo dispuesto en las instrucciones del Manual del usuario, incluyendo la falta de mantenimiento razonable y necesario ofrecido por el comprador invalidarán esta garantía. No están amparados los daños, los defectos, las fallas de funcionamiento y las demás fallas ocasionadas o relacionadas con las reparaciones efectuadas por cualquier técnico que no sea un representante técnico autorizado de SMARTPOOL.

Las obligaciones de SMARTPOOL en virtud de la garantía, se limitarán a la reparación o al cambio del producto o de todo componente defectuoso, según el criterio de SMARTPOOL. Tal reparación o cambio puede incluir, según el criterio de SMARTPOOL, el uso de componentes o de unidades reacondicionados. SMARTPOOL no se hace responsable, en ningún caso y por ninguna suma, por ningún daño emergente o secundario, ni por ninguna lesión o daño a personas o a propiedades, ocasionados por o que surjan en relación con el producto, ni por el lucro cesante u otros costos o gastos de cualquier tipo o naturaleza.

SMARTPOOL NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O ASEVERACIÓN, BIEN SEA EXPLÍCITA O IMPLICITA, SOBRE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, PARA UN PROPÓSITO DADO O PARA OTROS FINES, SALVO LA QUE SE OFRECE ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA. NINGUNA PERSONA, FIRMA O EMPRESA ESTÁ AUTORIZADA PARA HACER CUALQUIER ASEVERACIÓN NI PARA ASUMIR RESPONSABILIDAD ALGUNA A NOMBRE DE O DE PARTE DE SMARTPOOL, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE EN ESTE DOCUMENTO. QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS INDICADOS EN ESTA GARANTÍA SE OFRECEN EXCLUSIVAMENTE AL COMPRADOR, Y QUE ESTA GARANTÍA CONTIENE EL CONTRATO ÍNTEGRO ENTRE SMARTPOOL Y EL COMPRADOR. ESTA GARANTÍA ESTABLECE LAS OBLIGACIONES EXCLUSIVAS DE SMARTPOOL RESPECTO A ESTE PRODUCTO, Y NO SE OFRECE MAYOR GARANTÍA QUE LA QUE SE DESCRIBE EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con la tienda donde compró su Nitro. Una vez que haya recibido la aprobación de la tienda, devuelva el Nitro, debidamente empaquetado, al local que ésta le indique. Adjunte al Nitro una copia del recibo, indique la fecha de compra, el número de serie y describa el problema.

ADVERTENCIA:

Algunos revestimientos de vinilo son más susceptibles que otros al desgaste de su superficie o a la pérdida de sus diseños, debido al contacto con la superficie de vinilo de objetos como los cepillos, objetos flotantes, juguetes, surtidores de cloro y limpiadores de piscinas. Tales diseños pueden rayarse o sufrir mucha abrasión simplemente por frotar la superficie con un cepillo. La tinta de los diseños también se puede desprender cuando entra en contacto con objetos dentro de la piscina. SmartPool no se responsabiliza por, ni ampara con esta garantía limitada, la desaparición de los diseños, la abrasión, las marcas o los daños de cualquier tipo ocasionados al revestimiento de vinilo.

www.smartpooleurope.com • info@smartpooleurope.com